

クロマチック /ウクレレチューナー

KC02

Owner's Manual

この度は KALA クロマチック /ウクレレチューナー KC02をお買い上げ下さいまして、誠にありがとうございます。




2009 KALA BRAND MUSC COMPANY

www.kalaukulele.com

仕様

モード	:クロマチック(12音) ウクレレC(ハワイアン) ウクレレD(アメリカン)
範囲	:A0(27.5Hz) - C8(4186.0Hz)
方式	:クリップ式(振動探知式)
精度	:± 0.5セント
電源	:203型電池
サイズ	:45.8mm x 35.8mm x 13.8mm
重量	:24g
付属品	:203型電池 x 1個

各部名称

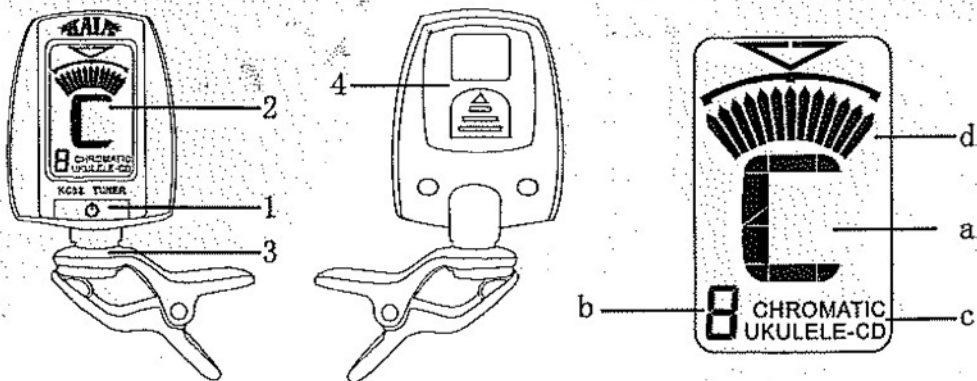

1電源ボタン(秒長押し)、電源On時 回押すごとにクロマチック ウクレレC ウクレレDの順に変わります。

2ディスプレイ(右図参照) a音名 b弦(ウクレレ) cモード dメーター

3クリップ

4バッテリー収容蓋

操作方法

1チューナーをお持ちの楽器のヘッド部分に挟んでください。

2電源ボタンを(秒)以上長押しして、電源を入れてください。

3チューニングモードを選んでください。

4任意の弦で単音を弾いてください。音名、弦がディスプレイに表示され、メーターが動きます。正しくチューニングされるとメーターが中央で止まり、バックライトが緑に変わります。

メーターが中央より左側に位置し、バックライトが白の場合は音がフラットしています。

メーターが中央より右側に位置し、バックライトが白の場合は音がシャープしています。

*クロマチックモードでは音名、モード、メーターが表示されます。

*ウクレレモードでは音名、弦、モード、メーターが表示されます。

パワーセーブ機能

電源を入れてから3分以上、音が入力されない場合は自動的に電源が切れます。

電池の入れ方

本体背面にある(各部名称4を参照)バッテリー収容蓋を矢印の方向にスライドさせてください。

蓋を開けたら、電池の±の向きに注意し、マイナス面を下に向けて電池を挿入してください。

電池の寿命は使用状況によって異なります。チューナーが作動しない場合や電源がOnにならない場合は電池の向きを変えてください。

ご使用上の注意

使用環境

以下の様な環境で使用された場合、チューナーが正しく機能しない場合がございます。

直射日光を浴びる環境

極端な温度または湿度の下にある環境

振動の多い環境

磁力を発する物が近くにある環境

電源について

チューナーをご使用にならない時は電源をOffしてください。電池の液漏れ防止のため、長期間ご使用にならない場合は電池を本体より外してください。

他の電子機器による干渉

ラジオやテレビが近くに置かれている場合、干渉を受ける場合がございます。ラジオやテレビから離れた位置でのご使用をお勧めします。

取り扱い

破損を避けるため、スイッチに必要な以上の強い力を加えないでください。

お手入れ方法

外装が汚れてきた場合は清潔で乾いた布で拭いてください。ベンゼンやシンナー、コンパウンド、可燃性の物質を含むポリッシュ等をご使用にならないでください。

他の物質からの干渉

液体の入った容器のそばにチューナーを置かないでください。液体が機器の内部に入ると、故障、発火、感電の原因となります。また機器の内部に金属や砂などが入らない様に注意してください。

KALA UKULELE総輸入発売元 ヤマハミュージックトレーディング株式会社