

この度は KALA デジタル・クリップオン・メトロノーム & チューナー KC03 をお買い上げ下さいまして、誠にありがとうございます。



2011 KALA BRAND MUSIC COMPANY

www.kalabrand.com

仕様

チューナー機能

モード : クロマチック (c)、ギター (g)、ベース (b)、ウクレレ (u)、バイオリン (v)

範囲 : A0(27.5Hz) ~ C8(4186.0Hz) 精度 : ±0.5

測定方式 : クリップ式 (振動探知式)

メトロノーム機能

テンポ : 30bpm ~ 260bpm 重量 : 35g

ビート : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, サイズ : 57mm x 55mm x 55mm

電源 : CR2032 型電池 付属品 : CR2032 型電池 x 1個


各部名称と機能

1. 電源 / スタート/ストップ

2. チューナー / メトロノーム切り替え、
ビート 楽器選択

3. リズム選択、バックライト On/Off
*バックライトはメトロノーム時

*バッテリー交換蓋は本体背面に
あります。

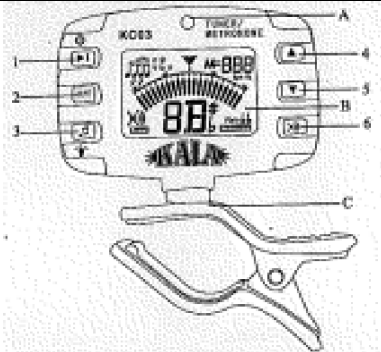

4. ピッチUP、テンポUP

5. ピッチDown、テンポDown

6. ホリューム / 消音

A. ガイドランプ

B. LCD スクリーン

C. クリップ

ボタン No.	2秒長押し	チューナー時	メトロノーム時
1	電源 On/Off	通常 / 半音下げ / 倍下げ	スタート/ストップ
2	チューナー / メトロノーム切り替え	楽器切り替え	ビート切り替え
3	バックライト On/Off (*メトロノーム時)	-	リズム切り替え
4	-	ピッチ (CAL B) UP	テンポ UP
5	-	ピッチ (CAL B) Down	テンポ Down
6	-	-	ホリューム / 消音

使用方法

1. チューナーをお持ちの楽器のヘッド部分に差し込んでください。
2. 電源ボタンを 2 秒以上長押しすると電源が入ります。
3. チューニングする楽器を選んでください。
4. 任意の弦で単音を弾いてください。音名、弦がディスプレイに表示されメーターが動きます。メーターが中央より左を示している時は音がフラットしています。メーターが中央より右を示している時は音がシャープしています。
5. 全体の音を半音または 1 倍下げでチューニングしたい時は、チューナーモード時に 1 のボタンを押して設定してください。(画面に 半音下げ、倍下げになります。)
6. メトロノームを使用する際は本体を机上に置いたり、譜面台にはさんでご使用になれます。電源を入れてから、2 のボタンを 2 秒以上長押しでメトロノームモードに合わせます。
7. 2 のボタンで拍子を、3 のボタンでリズム、4 と 5 のボタンでテンポを選択します。
8. 1 のボタンを押すとメトロノームがスタート、もう一度押すとストップします。
9. 6 のボタンを 2 秒以上長押しでバックライトの On/Off の切り替えができます。(バックライトはメトロノーム時のみ切り替え可能)

電池の入れ方

本体背面にある電池収容蓋を矢印の方向にスライドさせてください。蓋を開けたら電池の ± の向きに注意し、マイナス面を下に向けて電池を挿入してください。電池の寿命は使用状況によって異なります。チューナーが作動しない場合や電源が入らない場合は電池の向きをご確認ください。

ご使用上の注意

メトロノームとしてご使用の場合は机上に置いたり、任意の場所にクリップで取り付けるなど好きな場所に設置してご使用頂けます。チューナーとしてご使用の場合はクリップ内部の灰色のラバーが直接ヘッドの木材にフィットする様に固定してご使用ください。

下記の環境でのご使用はお控えください。
直射日光の当たる場所。極端な温度または湿度の下にある場所。ホコリの多い場所。振動の多い環境。磁力を発する物が近くにある環境。
他の電子機器のそばでご使用になると干渉を受ける場合がございます。
破損を避けるため、スイッチを必要以上に強い力で押さないでください。
本機を長時間ご使用にならない場合は電源をオフにしてください。また長期間ご使用にならない場合は液漏れを防ぐため、電池を外した状態で保管してください。
本体が汚れてきた場合は清潔で乾いた布で拭いてください。ベンゼンやシンナー、コンパウンド可燃性の物質を含むポリッシュなどはご使用にならないでください。
液体の入った容器のそばに本機を置かないでください。液体が機器の内部に入ると、故障、発火、感電などの原因となります。また機器の内部に金属や砂などが入らない様ご注意ください。