

# Stickball



これは使える!!

ドラムスティックに挿し込んで装着するだけ。  
ラウドでダークなサウンドのシェイカー登場!!

マイクのりもよい、ツブの大きい音量大の低めのサウンド。

ハイハットのストロークの間にシェイカーサウンドを刻んで。  
右手にスティックボールをつけたスティック、左手は素手やブラシ。  
スニーカーのかかとにスティックを入れて。  
マレットのように使ってパーカッシヴなプレイ。  
スティックボール単体でシェイカーとして、 etc.

プレイするドラマーのアイデアでドラムワークの幅が広がります。



スティックボールは、ドラムスティックのシャフト部分\* に挿入して使用します。  
\*直径0.490" (約12.5mm) ~ 0.685" (約17.4mm) に対応。


**Demonstration by Billy Ward**

RhythmTech ホームページで、デモ演奏の動画が見られます。

RTVideo はこちらから → <http://www.rhythmtech.com/artists/video.html>

【取扱い上のご注意】

- ・ドラムスティックのチップ(先端)部分やショルダー(斜め)部分にスティックボールを挿して使用しないで下さい。スティックボールがスティックから抜け飛ぶ可能性があり、大変危険です。
- ・マレットのように演奏する場合は、スティックのエンド部分の方に挿し込み、チップの方を手に持ちます。その場合もスティックの先端がスティックボールから若干突き出るようにしっかり挿入して下さい。

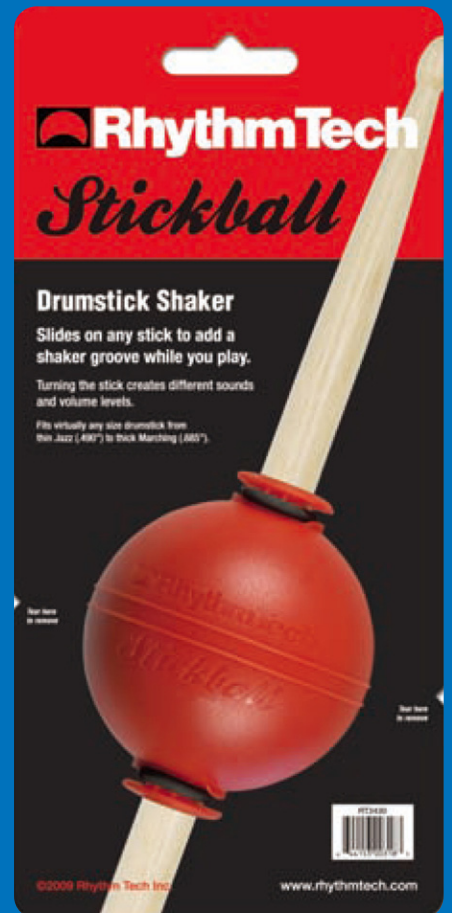

リズムテック スティックボール®  
RT2430

定価 1,995 円 (本体 1,900 円)

交換用ゴム (4ヶ) RT342  
定価 420 円 (本体 400 円)